COPEN (LA400K) プッシュンRSS固定ステー改取り付け説明書

販売店様へ：この説明書は必ずお客様へお渡し下さい。

この度は、当社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
装着後・加工後のクレーム・返品には応じかねますのでご了承下さい。
この説明書の再発行は行っておりませんので大切に保管して下さい。

各部ボルト、ナットはメーカーが発行している整備要領書などを参照し
規定トルクにて締め付けを行ってください。
規定トルクに従わない場合、ナットの破損や商品の脱落に繋がります。

各部名称

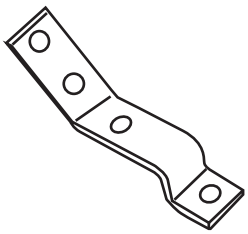

プッシュンRSS固定
ステー改　本体

設定車種

車　名	型　式
COPEN Robe	LA400K
COPEN X-PLAY	LA400K
COPEN Cero	LA400K

※2014年7月～2016年3月11日までに出荷されたプッシュンRSS装着車に限る。

図-1

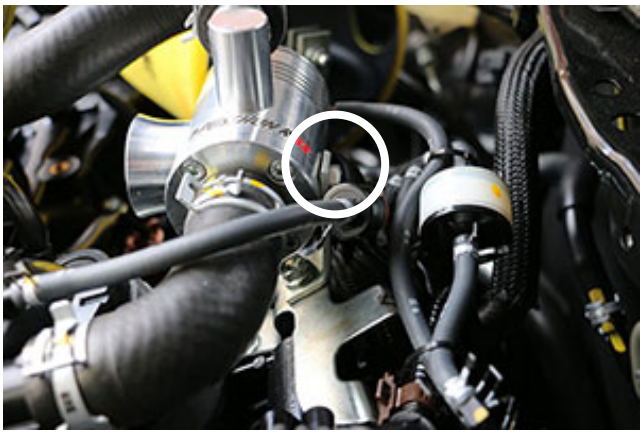

図-2

図-3

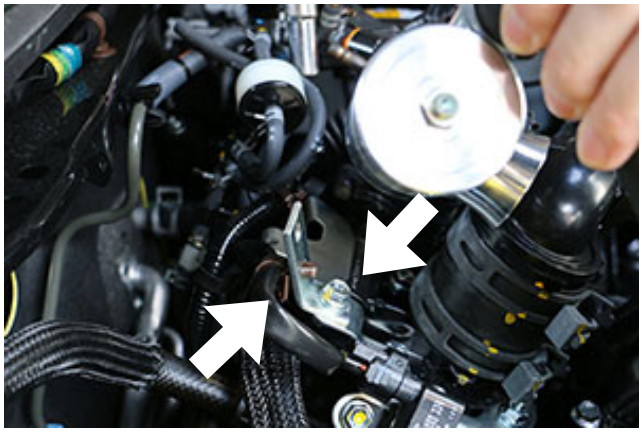

図-4

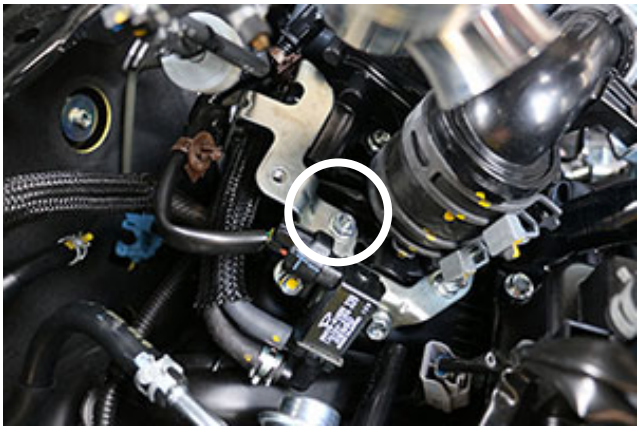

図-5

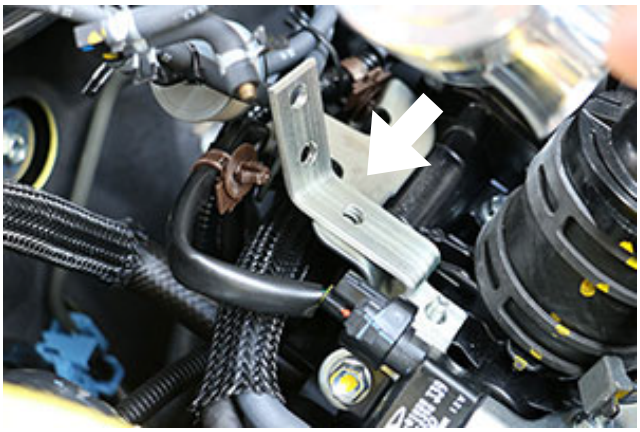

図-6

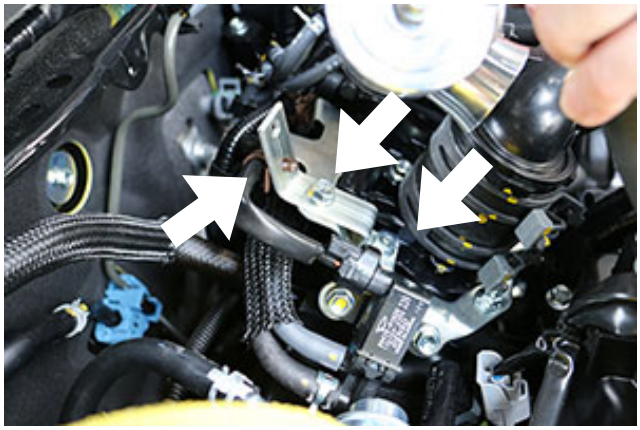

図-7

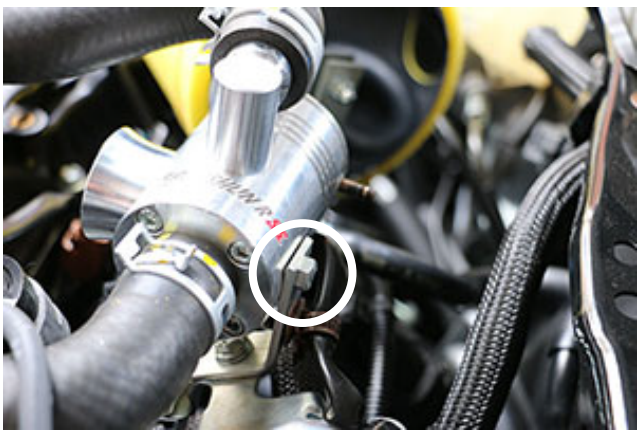

図-8

取り付け

①図-1を参照し、プッシュンRSS背面にあるボルトを緩め、L型のステーよりプッシュンRSSを外す。
②図-2を参照し、プッシュンRSS背面にあるバキュームホースを抜く。
③図-3を参照し、プッシュンRSSを固定していた既存のL型ステーから配線用クランプと、L型ステーを固定していたボルトを外す。
④図-4を参照し、白丸内の純正ステーのナットを外す。
⑤図-5を参照し、同梱のプッシュンRSS固定ステー改を仮合わせする。
⑥図-6を参照し、先ほど外した、ボルトとナットで同梱のプッシュンRSS固定ステー改を固定し、配線を固定するクランプを取り付ける。
⑦図-7を参照し、プッシュンRSS固定ステー改とプッシュンRSSを先ほど外したボルトにてしっかりと固定する。
⑧図-8を参照し、図-2で外したバキュームホースをプッシュンRSS本体に接続する。
⑨プッシュンRSS本体のガタツキ、ホースの潰れ、干渉が無いか確認し、ボルトやナットにしっかりとトルクがかかっているか確認する。

□発売元　TAKE OFF
〒534-0021　大阪府大阪市都島区都島本通1-22-15
Phone：06-6924-0547　FAX：06-6921-6634